



16 ga. Lithium-ion Cordless Angled Finish Nailer Quick Reference Guide
16 ga. Ángulo de Litio-ion Clavadora de acabado Guía de Referencia Rápida



Before you return this tool, please call this number for all your questions.

USA
1-800-222-6990
 7:00 AM–4:45 PM CST

En Español
1-800-334-4811
 7:00 AM–4:45 PM CST

USA
 1-800-222-6990
 7:00 AM–4:45 PM CST

AVERTENCIA: No trate de hacer funcionar o limpiar esta herramienta hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad y las instrucciones acerca del sentido de limpieza en el manual. [Si no sigue todas las advertencias de seguridad y las instrucciones del manual puede sufrir pérdida permanente del sentido de la vista, lesiones personales graves o hasta la muerte, además de causar daños a propiedad y/o a la herramienta.]
WARNING: Do not attempt to operate or clean this tool until you have read and understood all safety precautions and cleaning procedure manual instructions. [Failure to follow all safety precautions and instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage.]

¡Favor de leer las instrucciones antes de hacer funcionar la herramienta!
Read instructions before operating tool!



A Battery / Batería

Drives up to 12,000 nails per charge / Para impulsar hasta 12,000 clavos

Charge Battery before using tool.
 Cargar la batería antes de usar la herramienta.

ON/OFF SWITCH. Battery has 2 secure lock positions. Push in to engage battery.
INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO. La batería tiene dos posiciones de bloqueo seguras. Empuje hacia adentro para activar la batería.

Green indicates charged battery.
 Verde indica batería cargada.

Red indicates battery needs recharging.
 Rojo indica que la batería necesita cargarse.



B Nails / Clavos

Use Paslode 16 Ga. Angled Finish Nails / Utilice clavos de acabado en ángulo Paslode 16 Ga.


ANGLED NAILS ONLY
 CLAVOS EN ANGULO SOLO

Load nail strip into rear of magazine
 Cargo la tira de clavos en la parte trasera del riel de unas

Depress Follower Lever
 Presione la palanca del seguidor

Pull Follower Back
 Tire hacia atrás el seguidor

Release Follower behind Nail Strip
 Soltar el seguidor detrás de la tira de unas

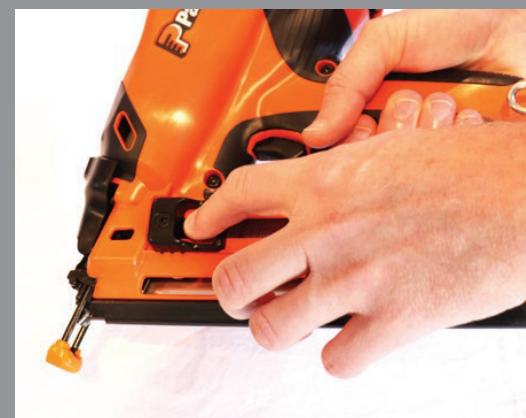

C Trim Fuel / Combustible

Part #816007 Drives up to 1,200 Nails / Pieza #816007 Para impulsar hasta 1,200 clavos

Use Paslode #816007 Trim Fuel
 Utilice combustible Paslode #816007 Trim Fuel

Check Date on bottom of Fuel
 Verifique la fecha en la parte inferior del combustible

Open Fuel Door by Pushing the Door Forward, then Lifting it Back
 Abra la puerta del combustible empujándola hacia adelante y luego levantándola

Lift Fuel Block Assembly
 Levante conjunto de bloque de combustible





16 ga. Lithium-ion Cordless Angled Finish Nailer Quick Reference Guide

16 ga. Ángulo de Litio-ion Clavadora de acabado Guía de Referencia Rápida



WARNING
Always wear EYE and EAR protection whenever working with or in the vicinity of a Cordless tool in operation.

C Trim Fuel, Continued / Combustible, Continuo

Insert Fuel Cartridge
Inserte el Cartucho de Combustible



6

Center Fuel Stem on Top of Cartridge
Bloque de combustible central en la parte superior del cartucho de combustible



7

Ensure Fuel Door Brackets Drop into the Fuel Chamber
Asegúrese de que los soportes de la puerta de combustible caigan en la cámara de combustible



8

Press Fuel Door in With Thumb
Presione la puerta de combustible con el pulgar



9

D Drive Nails / Disparar clavos

Push Tool Down on it's No Mar Probe
Empuje la herramienta hacia abajo en su sonda no mar



1


Pull the Trigger
Apretar el gatillo




2

E Adjusting the Depth of Drive / Ajustar la profundidad co que se clava

Rotate Thumbwheel to adjust Depth of Drive
Gire la rueda de control para ajustar la profundidad de clavado

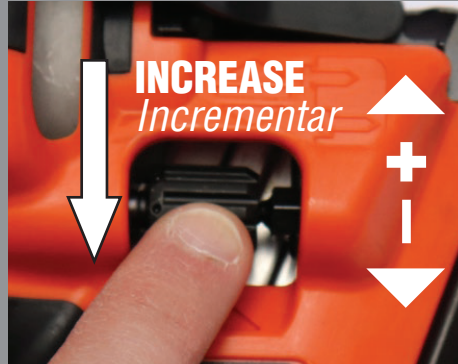

INCREASE
Incrementar

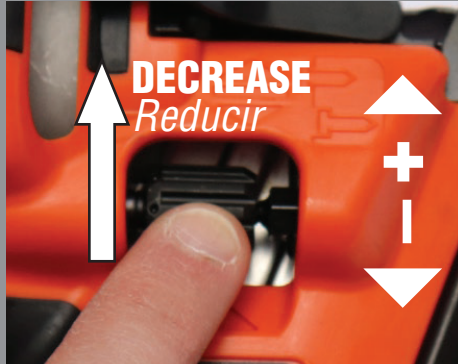

DECREASE
Reducir

F Clearing Nail Jam / Para desatorar clavos atorados

ALWAYS REMOVE BATTERY, FUEL AND NAILS BEFORE CLEARING A JAM
SIEMPRE RETIRE LA BATERÍA, EL COMBUSTIBLE Y LOS CLAVOS ANTES DE LIBERAR UN ATASCO

Pull Quick Clear Latch Forward to Release
Tire de la aleta Quick Clear para liberar



1

Open Front Guide to Release Jam
Abrir la guíafrontal para liberar el atasco



2

Remove Jammed Nail
Retire el clavo atascado



3

F Clearing Nail Jam Continued / Para desatorar clavos atorados continuo

Return Driver Blade to Top Position if Needed
Regrese la hoja del accionamiento a la posición superior si es necesario



4

Close Nose Plate
Cierre la placa de nariz



5

Only if needed to Clear Jam – Remove No Mar Probe
Solo si es necesario liberar un atasco – retire la sonda no mar



6

Removing Probe Allows Greater Access to Remove a Jammed Nail
Quitar la sonda permite un mayor acceso para quitar un clavo atascado



7

Refit No Mar Probe
Vuelva a colocar la sonda no mar



8

Align Probe Leg with Hole in Depth of Drive Adjuster
Alinee la pata de la sonda con el agujero en el ajustador de profundidad del accionamiento



9