





Read instructions before operating tool!
Lea las instrucciones antes de herramienta de servicio!

POSITIVE PLACEMENT® NAILER QUICK REFERENCE GUIDE

CLAVADORA POSITIVE PLACEMENT® GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

A BATTERY / BATERÍA Drives up to 4,500 nails per charge / Acciona hasta 4,500 clavos por carga

1
Charge battery
before use (1.5 hour)
Cargue la batería
durante (1.5 hora)

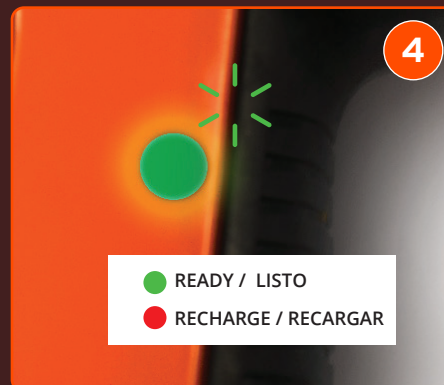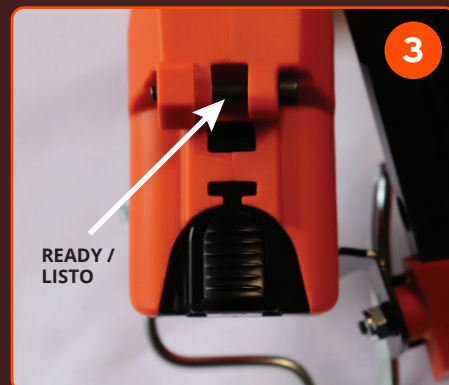

B FUEL / COMBUSTIBLE

1
Use Paslode Positive
Placement® Fuel Cell
Utilice la pila de
combustible Paslode
Positive Placement®



C NAILS / CLAVOS



D DRIVE NAILS / CLAVOS DE UNIDAD

Always wear safety glasses
and hearing protection

Utilice siempre gafas de
seguridad y protección
auditiva.





DANGER! Do not attempt to operate the tool unless the head screws are securely attached to the housing. Operating the tool with loose or missing head and cap screws can result in the escape of burning gases, tool damage, and / or injury to the tool user and property.

¡PELIGRO! No intente poner en funcionamiento la herramienta a menos que los tornillos de cabeza están bien sujetos a la vivienda. Manejo de la herramienta con tornillos de cabeza sueltas o faltantes puede causar el escape de gases de combustión, daños a la herramienta, y los daños para el usuario de la herramienta y de la propiedad.


POSITIVE PLACEMENT® NAILER QUICK REFERENCE GUIDE CLAVOS POSITIVE PLACEMENT® GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

E CLEARING NAIL JAM / CLARO CLAVO JAM



1

Always remove battery, fuel cell and fasteners when servicing or clearing a jam.
Siempre retire la batería, la celda de combustible y los sujetadores cuando realice tareas de mantenimiento o elimine un atasco.

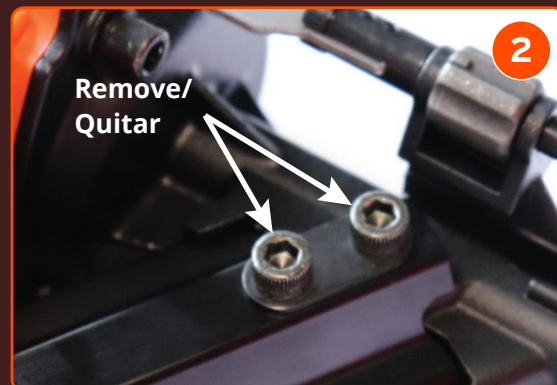

2

Remove/
Quitar



3

Remove/
Quitar



4

Push Driver
Blade back
to top and
remove
jam



5


Empuje la
hoja del
controlador
hacia arriba y
elimine el atasco

F ADJUSTING DEPTH OF DRIVE / AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD




1

Increase Depth
Aumentar la profundidad

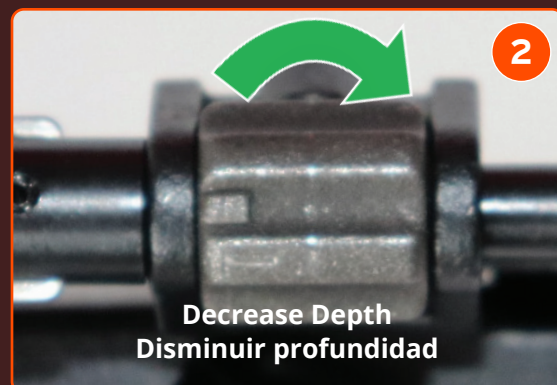

2

Decrease Depth
Disminuir profundidad

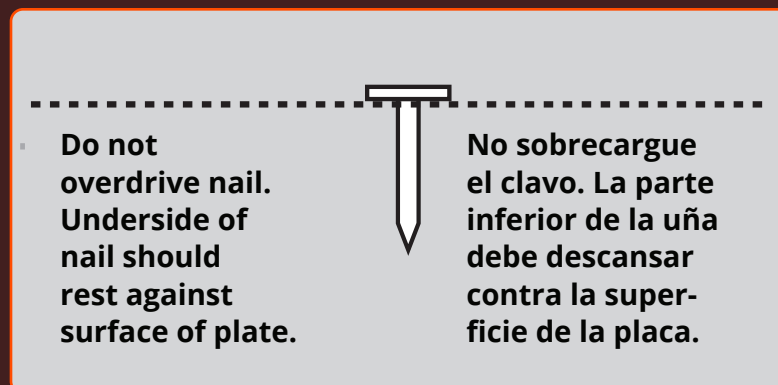

Do not
overdrive nail.
Underside of
nail should
rest against
surface of plate.

No sobrecargue
el clavo. La parte
inferior de la uña
debe descansar
contra la super-
ficie de la placa.

G UTILITY HOOK / GANCHO DE UTILIDAD



1

Contact | 

USA
An Illinois Tool Works Co.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
www.paslode.com